
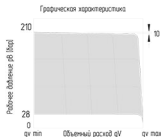


Для всех сочетаний регуляторов приоритет имеет снижение V_d .



Дроссель не входит в комплект поставки



Обозначения				
D	Для любого направления вращения (вращать часовой стрелкой)			
	Магниторед.	J10V085 D53/53-100 62N00		
	Код заказа	J10 100161.0624		
	Для любого направления вращения (вращать по часовой стрелкой)			
E	Магниторед.	J00V085 D53/53-100 62N00		
	Код заказа	J10 100160.0624		
	Общие характеристики двигателя			
	Конструкция насоса	Насос перемешивающий с жестким диском		
C	Рабочий объем	литр	см³	85
		литр	см³	3
	Давление	измерительное	бар	280
		литр	бар	120
	Скорость вращения	пов. 1/10 такт	об/мин	2500
		пов. 1/10 такт	об/мин	3000
B	Минимальное давление на всасывании	бар	0,85	
	Давление всасывания	измерительное	бар	макс 1 10° ± 5°
		литр	бар	макс 2 40° ± 5°
	A	Контроллер	DA	28 ± 5 бар
JFR			28 ± 2 бар	
Температура окружающей среды				-40°/-55°

А	Условия эксплуатации		
	Гидравлическая жидкость	Класс масла	DIN 51524-2-HLP (DIN 51524-3-HVLP)
		Диапазон рабочих температур	-20°C...120°C
		Нормальная температура	10°C...80°C
		Давление, срабатывания	max ISO 4406 18/15
		Фильтрация	15µm
	Вес сумки	Кг	28,5
			RAL 9005, Black

0. НАИМЕНОВАНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗА: АКЦИОНА-ПОРШНЕВЫЕ НАСОС
LOWBOS DRS/53R-100 KNOX 100 200462641

1. НА ЧЕРТЕЖЕ ИЗОБРАЖЕН НАСОС ПРАВОГО ВРАЩЕНИЯ

2. НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПОРТА ВХОДА И ВЫХОДА МЕНЯЕТСЯ МЕСТАМИ

3. НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА НАСОС СО СТОРОНЫ ВАЛА НАСОС МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ ВРАЩЕНИЯ

4. НЕОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЮТСЯ АНТИКОРРОЗИОННЫМ СРЕМ

5. НА ВСЕ ПОРТЫ СТАВИТСЯ ЗАГЛУШКА НАСТРОЙКИ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЩИЩАЮЩИЕ ПЛАСТИКОВЫМИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ КОНЕЦ ВАЛА ЗАЩИЩЕН ЭКСТЕНЗИОННОЙ СЕТКОЙ

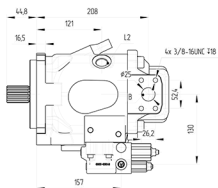

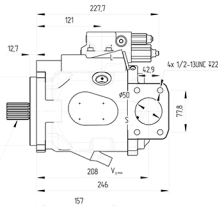
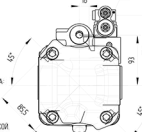
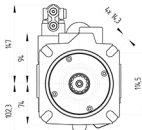
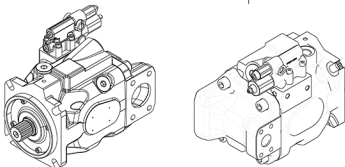
6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ДОЛЖЕНЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ НАСЛО В КОЛЕСА НАСОС ЧЕРЕЗ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ

4.2 ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПРОСИТЕ НАСОС ВОЗДУХОМ

4.3 ВСЕ ПОРТЫ СОСТОЯНИЕ КОТОРЫХ УКАЗАНО КАК "О", НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧАТЬ К РУКАВАМ СООТВЕТСТВЕННОГО ДАВЛЕНИЯ

	Порт	Стандарт	Размеры	Надвое вдоль (320)	Состояние
B	Ручное переключение Ручное переключение	ISO 6182-2 ISO 6162	1 m 3/8-1/8 INCH-48 117		0
S	Восходящая линия Ручное переключение	SAE 518 ISO 6162	2 m 1/2-1/3 INCH-48 120	5	0
L	Переключение Переключение	ISO 19296	7/8-1/4 INCH-28 115	2	0
I1, L2	Переключение Переключение	ISO 19296	7/8-1/4 INCH-28 115	2	X
X	Переключение Переключение	ISO 19296	7/16-20 UNF-28 115	320	0

[illegible]